

お墓のメンテナンス＆リニューアル

鉄気等によるアク、サビ、シミ(主に福建産白御影石に発生)

ケミカル ストーンブライトA&B

使用方法

A液1:1B液をよく混合しサビやシミの部分に塗布してください。深い部分からのサビやシミには、脱脂綿や柔らかいペーパータオル等に含ませたものを貼り、その上からキッチン用のラップでラッピングし養生テープで密封すると効果的です。除去できましたら丁寧に水洗いして作業完了です。混合液は2時間以内でご使用ください。

使用量 A: 100ml + B: 100ml / m²

各種カビ(黒カビ、青カビ)排気ガスや大気中の汚れ

ケミカル モスカット

使用方法

ポリ容器等に小分けし、ナイロン刷毛を用いカビや汚れの部分にタッブリ塗布し、15分~20分後位にブラッシングしながら丁寧に水洗いしてください。

使用量 約 200ml / m²

接着剤等のトラブルによるシミや油ジミの汚れ

ケミカル ハイカット #2000

使用方法

シミ部分に塗布、又は散布して下さい。シミ汚れのひどい場合には脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタッブリ含ませて湿布しラッピングすると効果的です。床などの広範囲なジミの除去には液をナイロン刷毛で塗りながら工業用ドライヤーやパーナー等で熱しながら、繰り返すことにより除去できます。除去確認後は丁寧に水洗いしてください。

使用量 約 200ml / m²


コンクリートのアク、もらいサビ、黄砂の汚れ

ケミカル ハイカット #1800

使用方法

汚れの程度により塗布、または湿布(脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタッブリ含ませ貼付)しラッピングすると効果的です。除去確認後は丁寧に水洗いしてください。

使用量 約 200ml / m²

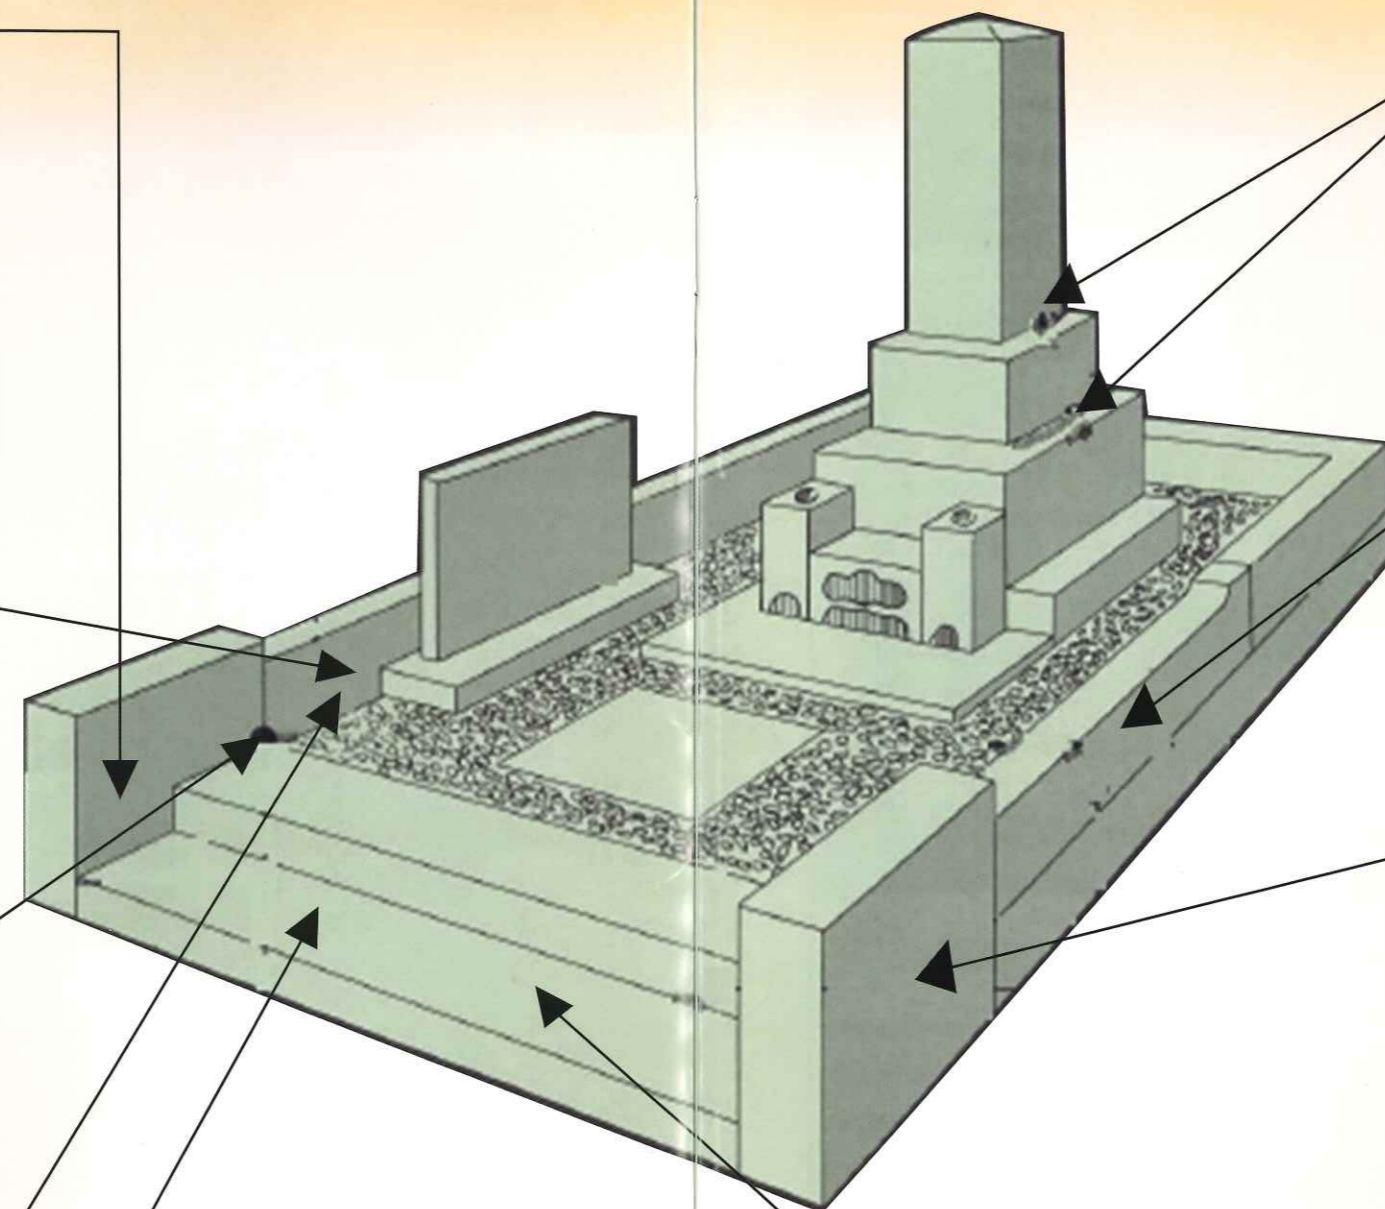

磨き面の水アカ、曇り

ケミカル ブライトパワー-白石用・黒石用

使用方法

石材の色により白石用、黒色用を選択して下さい。水アカ、曇りの部分にペースト状のものを搾り出し、専用のアミタワシにてよく擦ります。丁寧に水洗いし作業終了です。

使用量 約 150g / 墓石 1 基

古ゴケ、頑固なカビ汚れ(外柵、ピシャン、ジェットパーナー石材全般)主に白御影石用
100年ほど経過の石材でも化学研磨力でよみがえります

ケミカル ドンピカ・コケ

使用方法

コケ、カビ、汚れの部分にタッブリと塗布又は散布して下さい。ナイロン製のブラシ等を用い擦り洗いして下さい。除去確認後は丁寧に水洗いして下さい。綺麗に仕上がります。

使用量 約各 200ml / m²

枕木、コモ、段ボール、落ち葉
鳥のフン、お酒や食べ物のシミ

ケミカル ケムアートA&B

使用方法

A液をタッブリ塗布し、約10分ほど放置します。その後B液をタッブリ塗布します。10分ほど経過しましたら丁寧に水洗いして作業終了です。表面の汚れは除去できても石材に染込んでいるようでしたら、B液のみを用い湿布(脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタッブリと含ませて貼付)しラッピングすると除去できます。

使用量 約各 200ml / m²
湿布B液のみ脱脂綿等にタッブリ含侵

床面の滑り止め透明タイプの防滑剤

ケミカル ドンタッチフローア

使用方法

A剤とB剤を混合して滑り止めしたい部分にローラーで塗布して下さい。一度乾くと非常に硬い壊れにくい滑り止め皮膜ができます。無色透明

使用量 1set (A剤:1000g、B剤:10g) / 5 m²

つまずき防止の視認マーク(家紋・階段)
危険個所の見える化・基材レス UV 転写

ケミカル ドンタッチサイン PRIFINO 5H

使用方法

台紙のない転写シール、貼り付け面がデコボコでもきれいに貼れます。

使用量 最大サイズ A3

「防滑工事」&「見える化」下地多様・作業良好・高耐久